取扱説明書

CM281F-JP

NET FRAME™ ケーブルマネージメントラック

製品番号: NFR84、NFD484、NFSK、NFDR4X6K、NFCDRK、NFVD4X584、NFVSM4、NFEDB23、NFSHLF19X18、NFSHLF19X25、NFLRB、NFEP、NFD884、NFD1284、NFREB2、NFBRFK

©Panduit Corporation Japan Branch

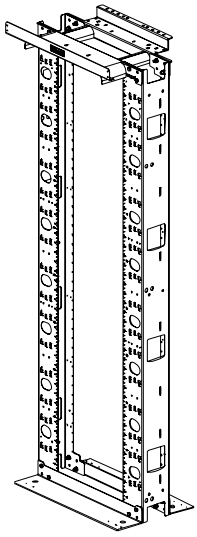

NFR84

垂直チャネル	2
ベースアングル	2
3/8x1.00ボルト・ナットセット	17
上部フランジ(表)	1
上部フランジ(裏)	1
ウォーターフォール	2
#12-24x1/2"ネジ	24
#10-32x5/16ネジ	4

アクセサリ(オプション)

NFREB2
・リアマウント拡張ブラケット x2
・#12-24インチネジ x8

NFSK
・スプール x1
・#12-24インチネジ x2

NFVSM4
・垂直余長収納パネル x1



NFD884
NFD1284
・ヒンジ式ドア x1



NFVD4X584
・垂直ダクト x1
・カバー x2
・#12-24インチネジ x8

NFEDB23
・ドアブラケット(23インチ搭載用) x1
・#10-32インチネジ x4

NFCDRK
・Dリング x16



NFBRFK
・ケーブル管理フィンガー x8

NFDR4X6K
・Dリング x8



NFEP
・エンドパネル x1
・3/8"-16x1.625"ボルト
3/8"-16ナット
3/8"ロックワッシャー 各6



NFSHLF19x18
NFSHLF19x25
・棚板 x1
・#12-24インチネジ x8



NFD484
・ヒンジ式ドア x1
・#10-32インチネジ x4



NFLRB
・ラダーラック用ブラケット x1
・3/8"-16x1"ボルト
3/8"-16ナット
3/8"ロックワッシャー 各2

※製品の詳細はカタログを参照してください。

ラックアセンブリ

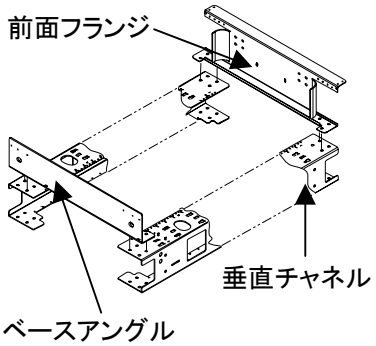

ステップ1:
垂直チャネル2つを床に並べます。

ベースアングルと全面フランジを、同梱された3/8"ボルト・ロックワッシャー・ナット(8個)を用いて垂直チャネルに取り付けます。この時点ではまだ締めないでください。

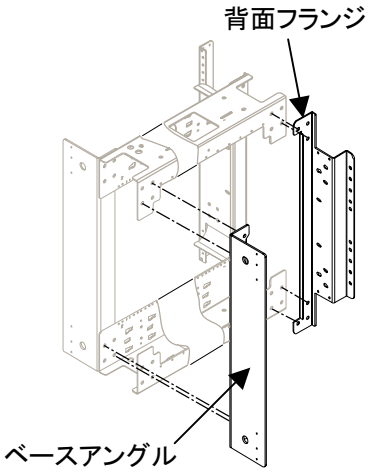

ステップ2:
ラックを逆側に倒し、ベースアングルと背面フランジを、同梱された3/8"ボルト・ロックワッシャー・ナット(8個)を用いて垂直チャネルに取り付けます。この時点ではまだ締めないでください。

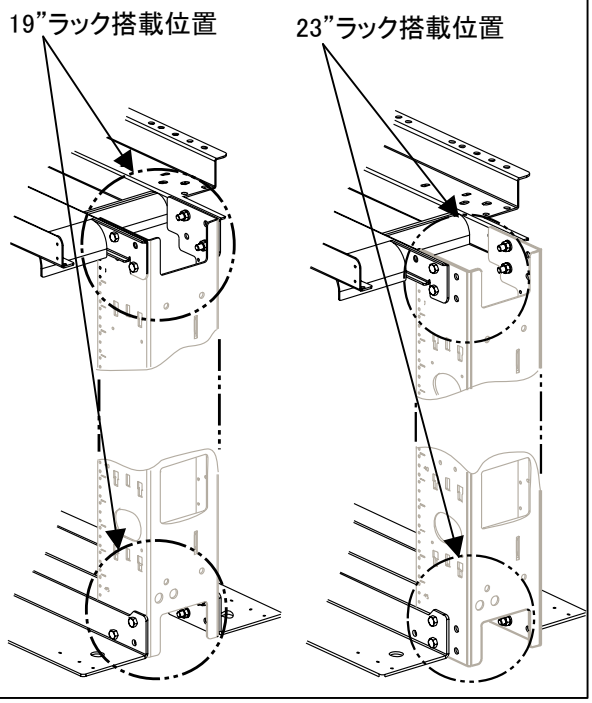

版	制定	作成	承認
F	2007年11月22日	久保	今野

取扱説明書

CM281F-JP

NET FRAME™ ケーブルマネージメントラック

製品番号: NFR84、NFD484、NFSK、NFDR4X6K、NFCDRK、NFVD4X584、NFVSM4、NFEDB23、NFSHLF19X18、NFSHLF19X25、NFLRB、NFEP、NFD884、NFD1284、NFREB2、NFBRFK

©Panduit Corporation Japan Branch

ウォーターフォール

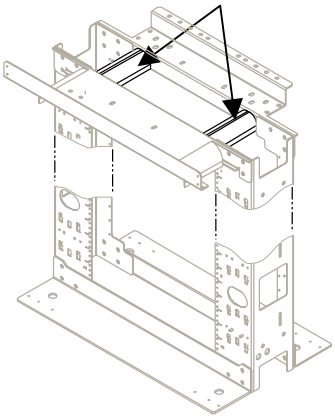

ステップ3:
ラックを立てます。インチネジの穴の間隔がEIA規格(465mm)に沿っているか確認し、ボルトを締めます。同梱されている#10-32ネジを用いてウォーターフォール2つを取り付けます。

ラック底面図

下図を参考に、ラックを床へ固定します。

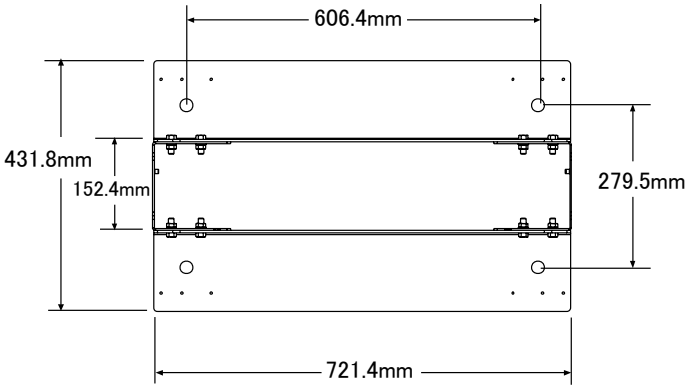

グランディングキット

圧縮端子 x1
1/4"-20ネジ x1

ラックの背面にグランディング用圧縮端子とネジを取り付けます。(4箇所のいずれか)

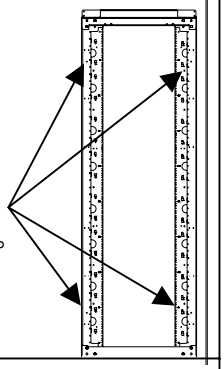

リアマウント拡張ブラケットの取り付け(NFREB2)

インチネジを2つ用いてブラケットを取り付けます。

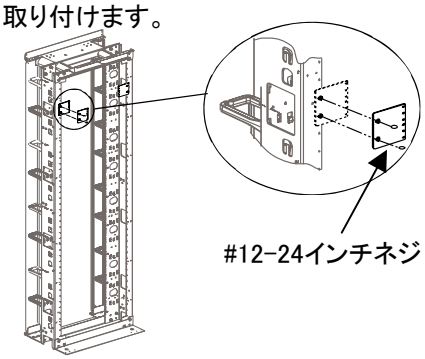

棚板の取り付け(NFSHLF19X18、NFSHLF19X25)

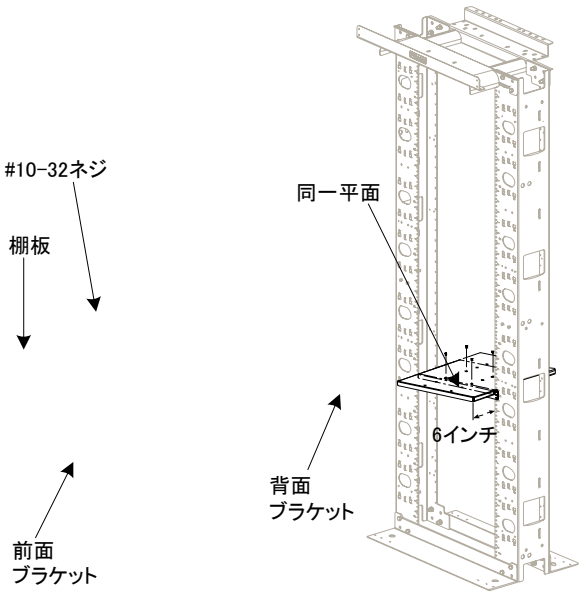

"C"チャネル "J"スロット

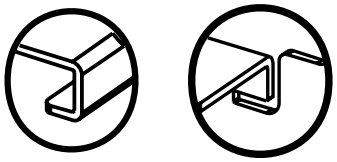

インチネジを用いて背面ブラケットをラックの背面に、前面ブラケットをラックの前面に取り付けます。#10-32ネジを用いて棚板をブラケットに取り付けます。棚板の"C"チャネルと、ブラケットの"J"スロットは一致するよう設計されています。
棚板は、ラックと同一平面、あるいは6インチまで延ばして取り付けられます。

エンドパネル(NFEP)

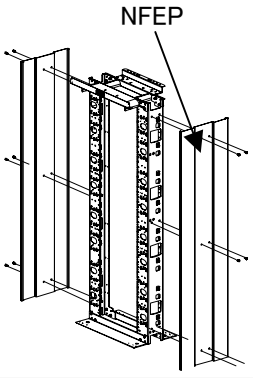

同梱のボルト、ナット、ロックワッシャーを用いてエンドパネルをラックに取り付けます。

ラダーラック用ブラケットの取り付け(NFLRB)

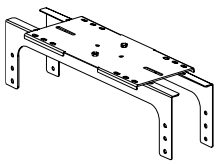

NFLRBのトッププレートは、3/8"-16x1"ボルト・3/8"-16ナット・3/8"ロックワッシャーを使用してメインブラケットに取り付けられています。

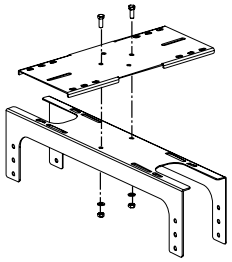

NFLRBのトッププレートは、メインブラケットに対して垂直に取り付けることも可能です。

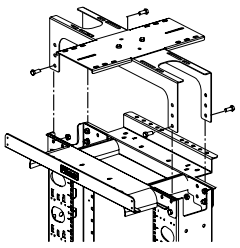

NFLRBは、3/8"-16x1"ボルト・ナット・ロックワッシャーを用いてNFR84に取り付けます。

版	制定	作成	承認
F	2007年11月22日	久保	今野

取扱説明書

CM281F-JP

NET FRAME™ ケーブルマネージメントラック

製品番号: NFR84、NFD484、NFSK、NFDR4X6K、NFCDRK、NFVD4X584、NFVSM4、NFEDB23、NFSHLF19X18、NFSHLF19X25、NFLRB、NFEP、NFD884、NFD1284、NFREB2、NFBRFK

©Panduit Corporation Japan Branch

Dリングの取り付け（NFDR4X6K）

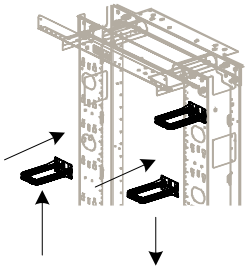

右側：Dリングを下へ押す

左側：Dリングを上へ押す

NFDR4X6K

中央部へのDリングの取り付け（NFCDRK）

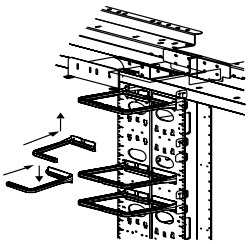

NFCDRK

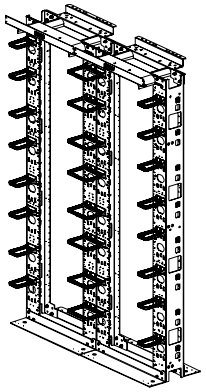

取り付け例

垂直ダクトの取り付け（NFVD4X584）

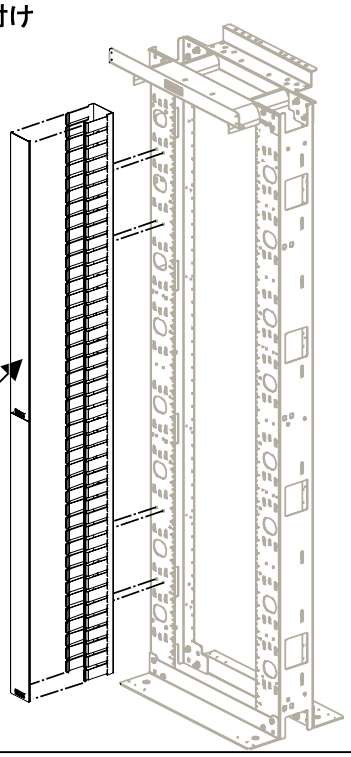

4x5垂直ダクト・カバー・インチネジ8個）

垂直余長収納パネル（NFVSM4）

スプールの取り付け

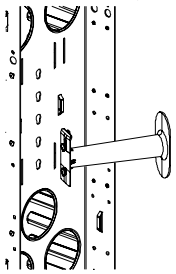

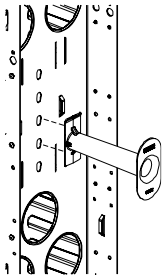

アングルフランジ

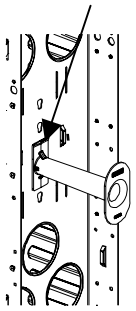

<u>ステップ1：</u>
スプール用の取付穴とスプールの突起を合わせます。

<u>ステップ2：</u>
スプールの突起を取付穴に入れます。

<u>ステップ3：</u>
定位置にはまるまで、スプールを下に押します。

<u>スプールの取り外し/交換</u>

<u>ステップ4：</u>
スプールを上に押し上げて取り外します。

<u>ステップ5：</u>
再び取り付けるにはステップ1-3を繰り返します。

3/8”ボルト・ナット・ロックワッシャーを用いてラックへ垂直余長収納パネルを取り付けます。

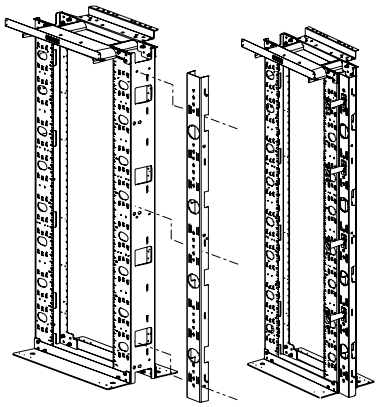

ケーブル管理フィンガーの取り付け（NFBRFK）

右側：フィンガーを下に押して取り付けます
左側：フィンガーを上に押して取り付けます

#12-24ネジを3つ用いてフィンガーを固定します。

注：右側に取り付ける際は、下から順に取り付けてください。左側は上から順に取り付けてください。

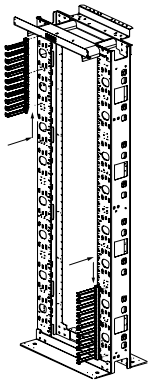

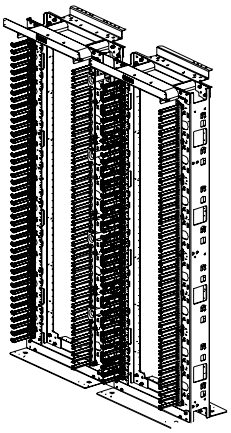

版	制定	作成	承認
F	2007年11月22日	久保	今野

取扱説明書

CM281F-JP

NET FRAME™ ケーブルマネージメントラック

製品番号: NFR84、NFD484、NFSK、NFDR4X6K、NFCDRK、NFVD4X584、NFVSM4、NFEDB23、NFSHLF19X18、NFSHLF19X25、NFLRB、NFEP、NFD884、NFD1284、NFREB2、NFBRFK

©Panduit Corporation Japan Branch

ドアの取り付け（NFD484、NFEDB23）

ドアブラケット（NFEDB23）を、#10-32ネジを用いてラックのトップフランジに取り付けます。このブラケットは23インチラックに使用します。

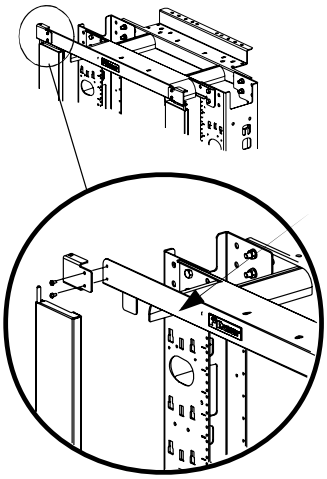

ドア（NFD484）を、#10-32ネジを用いて、ラックへ取り付けます。

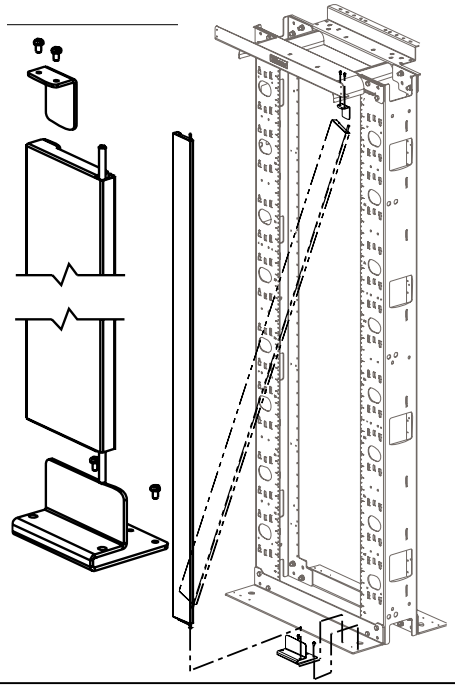

スプール（NFSK）

スプール（NFSK）を、#12-24ネジを用いてラックへ取り付けます。

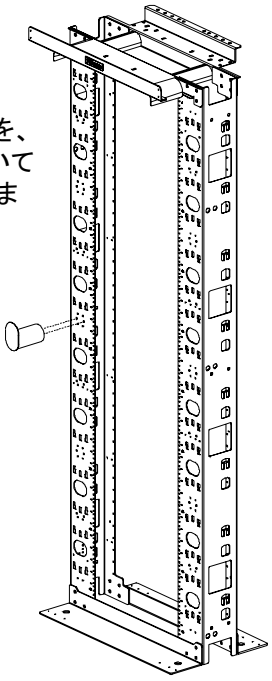

ラック連結部用ドア（NFD884、NFD1284）

1. 3/8”-16x1”ボルト、3/8”-16ナット、3/8”ロックワッシャーを用いて、2つのラックを連結します。連結にはラックの側面にある穴を使用します。
2. #10-32x5/16”ネジを用いてラックの上部ブラケットと底部ブラケットを締めます。
3. ドアを取り付けるには、底部ヒンジピンを取付穴に合わせ、上部および底部ブラケットに取り付けます。ノブを押し開き、上部ヒンジピンを取付穴に合わせます。ノブを離し、ドアを取り付けます。

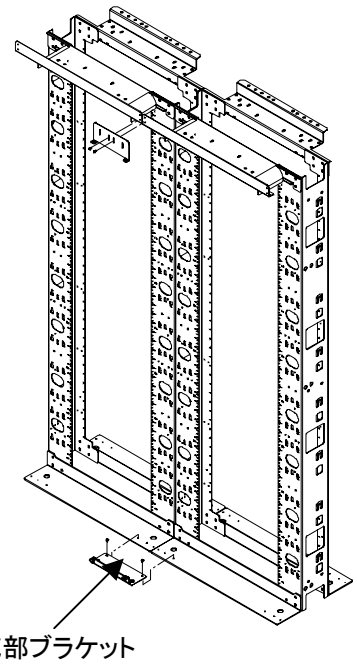

底部ブラケット

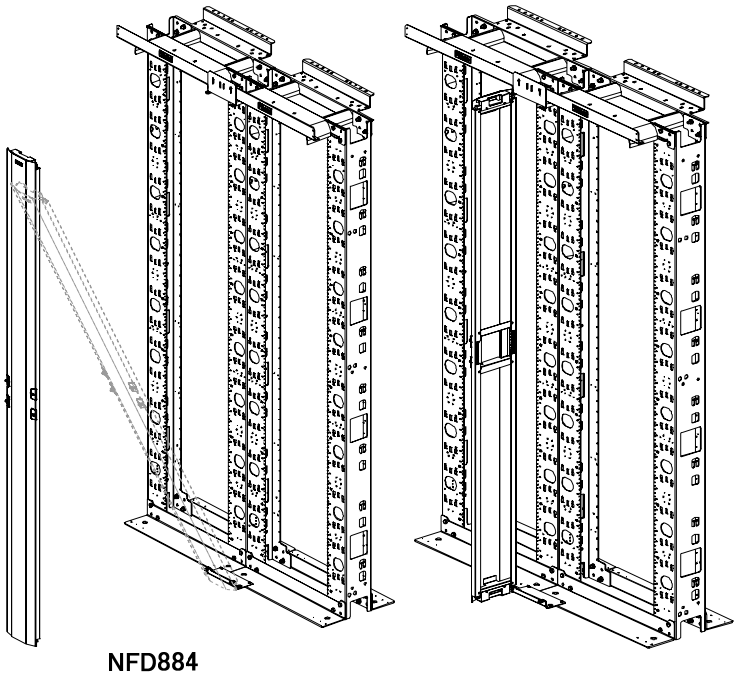

NFD884

版	制定	作成	承認
F	2007年11月22日	久保	今野